

LCM06XK 通用仪器仪表液晶显示模块

1. LCM06XK 内存 RAM 对应显示笔段表:

8 左→右为 1→6 位, DP 为小数点.


D3	D2	D1	D0	ADDR	D3	D2	D1	D0	ADDR
		1C	1E	00000			5C	5E	10000
		1A	1F	00001			5A	5F	10001
		1B	1G	00010			5B	5G	10010
		DP1	1D	00011			DP5	5D	10011
		2C	2E	00100			6C	6E	10100
		2A	2F	00101			6A	6F	10101
		2B	2G	00110			6B	6G	10110
		DP2	2D	00111			DP6	6D	10111
		3C	3E	01000					11000
		3A	3F	01001					11001
		3B	3G	01010					11010
		DP3	3D	01011					11011
		4C	4E	01100					11100
		4A	4F	01101					11101
		4B	4G	01110					11110
		DP4	4D	01111					11111

2. 上电初始化模块专用命令改为: 0010 0000

3. 原 LCM103 数据 D0 D1 D2 0 四位改为 D0 D1 0 0

4. 其余命令功能同 LCM103, 工作电压: 2.7V-5.2V, 下视角。

5. 外型尺寸图:

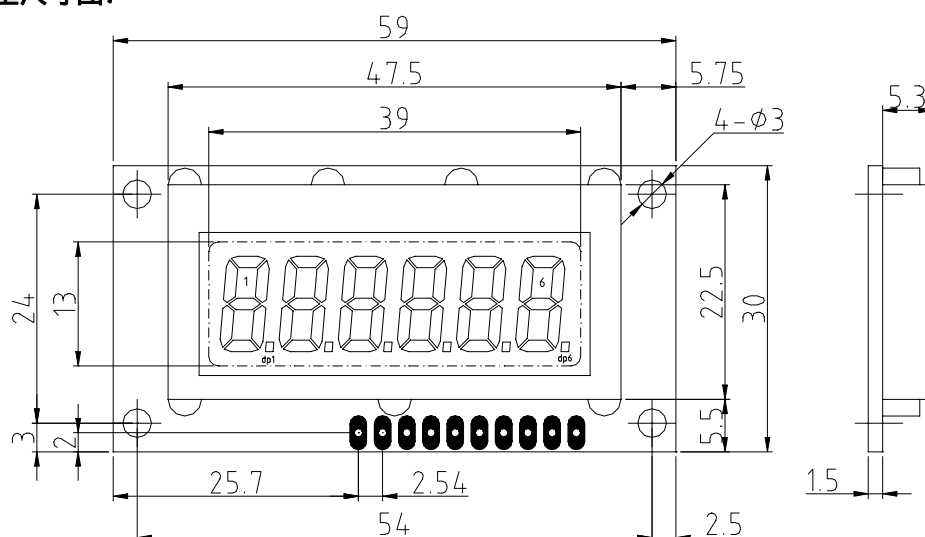

北京青云创新科技发展有限公司

地址: 北京海淀区北三环西路 43 号

E-mail: bjqycx@public2.bta.net.cn

电话、传真: 010-62168698 62168699

邮编: 100086

<http://www.qingyun-it.com>