

LCM109 大型仪表控制柜液晶显示模块

1 • LCM109 内存 RAM 对应显示笔段表

8.左→右为 1→10 位,P 为小数点,S 为三角箭头,K 为 “:”


D3	D2	D1	D0	ADDR	D3	D2	D1	D0	ADDR
S4	S3	S2	S1	00000	8DP	8C	8B	8A	10000
1D	1E	1G	1F	00001	9D	9E	9G	9F	10001
1DP	1C	1B	1A	00010	9DP	9C	9B	9A	10010
2D	2E	2G	2F	00011	10D	10E	10G	10F	10011
2DP	2C	2B	2A	00100	10DP	10C	10B	10A	10100
3D	3E	3G	3F	00101	S8	S7	S6	S5	10101
3DP	3C	3B	3A	00110	K4	K2	K3	K1	10110
4D	4E	4G	4F	00111					10111
4DP	4C	4B	4A	01000					11000
5D	5E	5G	5F	01001					11001
5DP	5C	5B	5A	01010					11010
6D	6E	6G	6F	01011					11011
6DP	6C	6B	6A	01100					11100
7D	7E	7G	7F	01101					11101
7DP	7C	7B	7A	01110					11110
8D	8E	8G	8F	01111					11111

2 • 上电初始化模块专用命令改为: 0010 1001

3 • 原 LCM103 据 D0 D1 D2 三位改为四位 D0 D1 D2 D3, 即 DATA 中 D0 D1 D2 0 的 0 改为 D3

4 • 其余命令功能同 LCM103 工作电压: 2.7V-5.5V,-10-60℃.

5 • 外形尺寸图: 引脚: 1—/CS 2—/RD 3—/WR 4—DATA 5—GND 6—VLCD 7—VDD 8—/INT 9—BZ 10—/BZ 11—L+ 12—L-

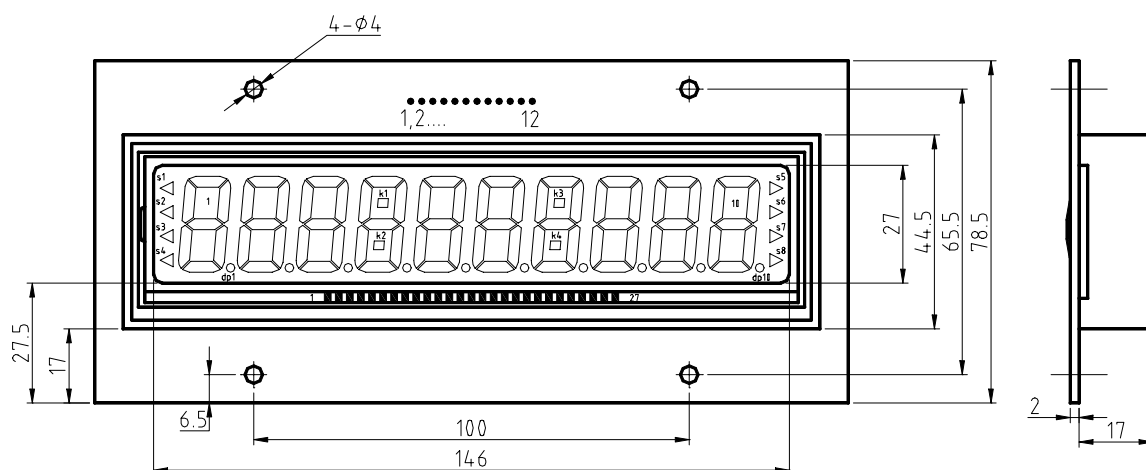

北京青云创新科技发展有限公司
地址:北京海淀区北三环西路 43 号
E-mail: bjqycx@public2.bta.net.cn

电话、传真: 010-62168698、62168699
邮编:100086
<http://www.qingyun-it.com>